


*La solution  
pour les entrées  
asphaltées résidentielles,  
des cour d'écoles et  
des stationnements à  
grande circulation.*



*Fabricant  
d'enduits acryliques*

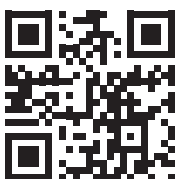

839 Joseph-Louis-Mathieu  
Sherbrooke J1R 0X3  
**1 877 316-6388**  
[www.pave-tex.com](http://www.pave-tex.com)  
[www.texnov.com](http://www.texnov.com)



**TexNov**

# **Pave-Tex**

## **Resurfaeur**

*pour entrées asphaltées*

*Raviver,  
sceller et protéger  
l'asphalte en un  
seul weekend!*

# Comment faire

## 1 Préparer la surface

Nettoyer la surface avec une laveuse à pression (1500PSI) et enlever toute saleté avec le *Préparateur de surfaces TexNov*. Colmatez toute fissure avec le *Bouche-Fissures* de *TexNov*.

## 2 Appliquer l'enduit

Appliquez les deux couches de l'enduit *Pave-Tex* au pinceau ou au rouleau de 10mm. Laisser 24h entre les deux couches.

## Produits nécessaires

- Le préparateur de surfaces *TexNov*
- Le bouche-fissures de *TexNov*
- L'enduit texturé *Pave-Tex*



Flexible



Séchage rapide



Pinceau  
Rouleau

*Application rapide et facile!*

*Protection accrue aux intempéries sur asphalte neuve!*

*Redonner le lustre d'origine à votre entrée asphaltée!*