PROCÉDURE DE PRÉPARATION ET D'APPLICATION

REVÊTEMENT AMIANTES

PRÉPARATION	ENDUIT DE FINITION
Procédure : - Bien rincer avec une laveuse à pression. - Nettoyer avec le ***Préparateur de surface TexNov***. - Laisser agir 15 minutes en gardant la surface humide. - Bien rincer, laisser sécher 48h de beau temps.	Après avoir fait la préparation de surface : **Procédure :** - Appliquer 2 couches d'***Enduit acrylique TexNov***. Utiliser pinceau ou rouleau avec poils de 10 mm (24h entre chaque couche). - Laisser sécher la surface pendant 24h.

Entretien : *Nettoyer la surface avec le* ***Préparateur de Surface TexNov*** *(6 eau / 1 Préparateur).*

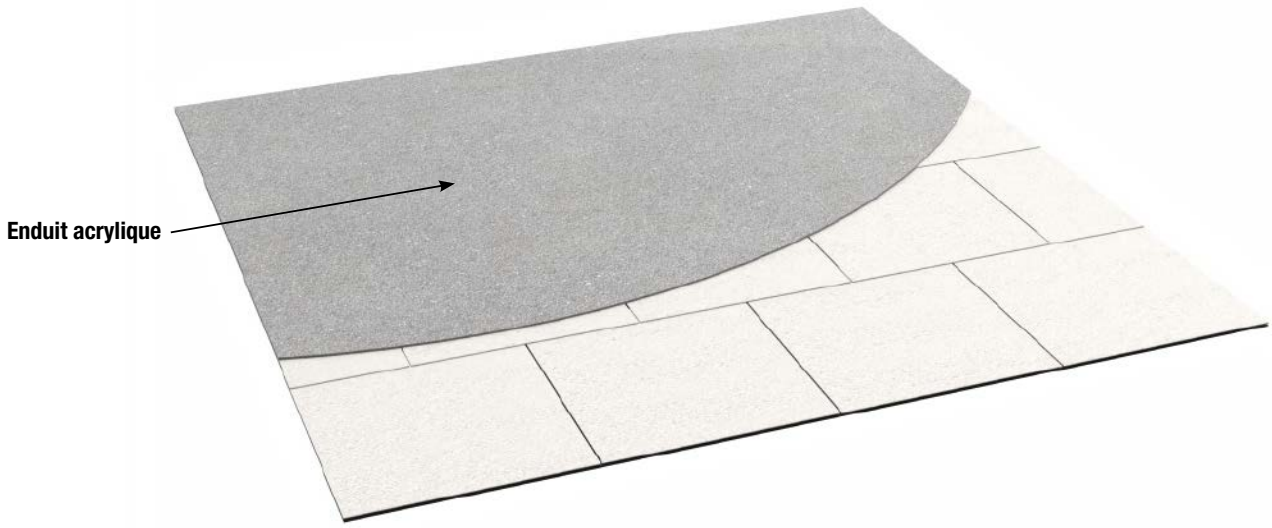

TexNov
839 Joseph-Louis-Mathieu, Sherbrooke J1R 0X3
www.texnov.com - info@texnov.com
1 877 316-6388

Les instructions sur l'application et les caractéristiques sur sa performance sont basées sur des informations que nous croyons être fiables. Elles vous sont fournies au meilleur de nos connaissances, mais toutefois sans garantie, étant donné que les conditions et méthodes d'utilisation de nos produits demeurent hors de notre contrôle.